


Einstellungen des Bedienfeldes:

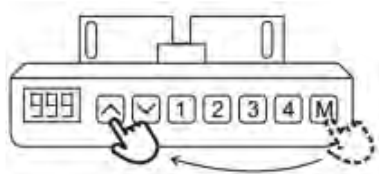


1. Einstellung von Minimum und Maximum Höhe:

Der Verstellbereich der Rahmenhöhe liegt standardmäßig zwischen 62 und 127 Zentimetern. Falls der Rahmen aus irgendeinem Grund auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden muss, werden diese Mindest- und Höheneinstellungen gelöscht und müssen neu konfiguriert werden!


Konfigurieren Sie die maximale Höhe:

- Stellen Sie den Tisch mit den Tasten **HOCH/RUNTER** auf die gewünschte Höhe ein.
- Drücken Sie die **M**-Taste des Bedienfeldes.
- Auf dem LED-Display erscheint "**S**".
- Drücken Sie einmal die **HOCH**-Taste der Handsteuerung.
- Drücken Sie die **M**-Taste auf dem Bedienfeld ca. 2 Sekunden lang, bis auf dem Display **"999"** angezeigt wird.
- Das Display kehrt automatisch zur aktuellen Höhe zurück.
- Die maximale Höhe ist jetzt eingestellt.

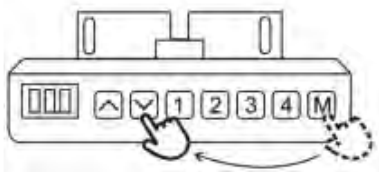


Stellen Sie die Mindesthöhe ein:

- Stellen Sie den Tisch auf die gewünschte Höhe mit den Tasten **HOCH/RUNTER** ein.
- Drücken Sie die Taste **M** auf dem Handschalter.
- Auf dem LED-Display wird "**S**" angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **RUNTER** auf dem Handschalter einmal.
- Halten Sie die Taste **M** auf dem Handschalter/Bedienfeld etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis auf dem Display **"999"** angezeigt wird.
- Das Display kehrt automatisch zur aktuellen Höhe zurück.
- Die Mindesthöhe ist nun eingestellt.

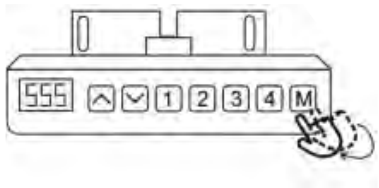

Löschen Sie die maximale und minimale Höheneinstellungen:

- Drücken Sie die Taste **M** auf der Handsteuerung, bis "**S**" auf dem LED-Display erscheint, lassen Sie die Taste los und drücken Sie die Taste **M** erneut für ca. 2 Sekunden, bis **"555"** auf dem LED-Display erscheint.
- Sie haben nun die maximale und minimale Höheneinstellung aufgehoben. Die Standardeinstellungen der Tischsteuerung wurden zurückgesetzt.

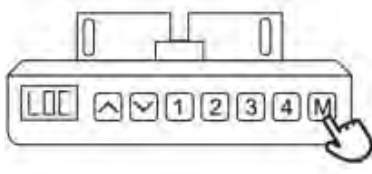


2. Bedienfeld sperren

ZAKTIVIERUNG

- Drücken Sie die Taste **M** auf dem Bedienfeld für ca. 8 Sekunden drücken, bis das Wort „**LOC**“ auf dem LED-Display erscheint. Von da an kann der Tisch nicht mehr gesteuert werden.

DEAKTIVIERUNG

- Drücken Sie die Taste **M** am Handgerät ca. 8 Sekunden lang, bis auf dem LED-Display statt des Wortes "**LOC**" Zahlen erscheinen. Der Tisch kann nun wieder gesteuert werden.

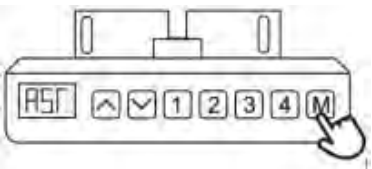


3. Kalibrierung der Höhenanzeige

Die minimale und maximale Höhenanzeige des Tisches ist werksseitig auf 25mm Tischplattenstärke eingestellt. Bei Bedarf kann dieser Anzeigewert auf die maximale Höhe noch einmal kalibriert werden.

Kalibrierung des Mindesthöhenwertes:


- Senken Sie den Tisch vollständig ab und messen Sie den Abstand vom Boden bis zur Oberseite der Tischplatte.
- Halten Sie die **AB**-Taste gedrückt, bis auf dem Display blinkend "**RST**" angezeigt wird.
- Halten Sie die **M**-Taste gedrückt, bis die minimale Höhe auf dem Display zu blinken beginnt.
- Stellen Sie die zuvor gemessene reale Höhe mit den **HOCH/RUNTER**-Tasten ein.
- Nach dem Loslassen der Taste **HOCH/RUNTER** wird nach einigen Sekunden "**RST**" angezeigt.
- Halten Sie die **RUNTER**-Taste gedrückt, bis wieder eine Zahl auf dem Display erscheint.

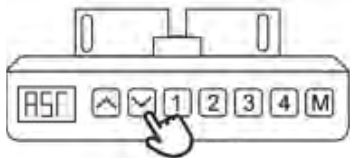

4. Setzen Sie den Tischgestell zurück

Wenn Sie einen unterschiedlichen Höhenunterschied zwischen den Beinen feststellen, oder im Falle eines Fehlercodes (**E01-E13**), führen Sie den folgenden Reset durch.

- Halten Sie die **AB**-Taste gedrückt, bis auf dem Display blinkend "**RST**" angezeigt wird.
- Lassen Sie die Taste los und halten Sie dann die **AB**-Taste erneut gedrückt, bis wieder eine Zahl auf dem Display erscheint.
- Der Tisch hat die Endlagen erkannt, ist auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und wieder einsatzbereit.

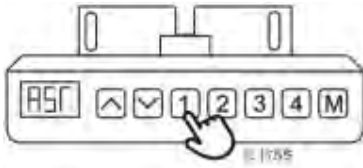


5. Möglichkeiten zur Steuerung von Speicherorten

Sie können das Bedienfeld so einstellen, dass die gespeicherten Höhen entweder durch Drücken einer Taste im Modus "**TOUCH**" oder durch gedrückt halten der Taste im Modus "**HOLD**" geändert werden.

auf dem Display erscheint:

- '**10.1**' = TOUCH
(mit einer Berührung)
- '**10.2**' = HOLD
(durch Gedrückthalten der Taste)

- Senken Sie den Tisch in die unterste Position, halten Sie die **RUNTER**-Taste gedrückt, bis auf dem Bildschirm "**RST**" blinkt.
- Halten Sie die Taste **1** gedrückt, bis auf dem Display '**10.1**' (dies bedeutet, daß der TOUCH Modus gewählt ist) oder '**10.2**' (der HOLD-Modus ist gewählt) erscheint.
- Zum Ändern halten Sie die Taste **1** gedrückt, bis sich der Wert ändert.
- Lassen Sie die Taste los, der Modus ist gewählt.

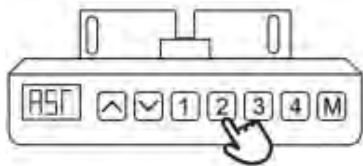

6. Änderung der angezeigten Maßeinheit


- Senken Sie den Tisch vollständig ab und halten Sie dann die **RUNTER**-Taste gedrückt, bis das Display "**RST**" zu blinken beginnt.

- Halten Sie die Taste **2** so lange gedrückt, bis Sie den gewählten Wert "**10.3**" (cm) oder "**10.4**" (Zoll) sehen. Um den Wert zu ändern, halten Sie die Taste **2** erneut gedrückt, um den Wert zu ändern.

- Nach der Auswahl halten Sie die **RUNTER**-Taste erneut gedrückt, bis das Display wieder Zahlen anzeigt.

auf dem Display erscheint:

- '**10.3**' = cm
- '**10.4**' = inch

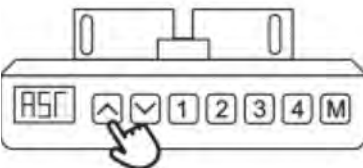

7. Änderung der Empfindlichkeit der Leitplanke


- Halten Sie die **RUNTER**-Taste gedrückt, bis auf dem Display erscheint "**RST**".
- Drücken Sie die **HOCH**-Taste für etwa 5 Sekunden, bis die gewünschte Empfindlichkeitszahl auf dem Display erscheint.
- Lassen Sie die Taste los und warten Sie 5 Sekunden bis „**RST**“ erscheint erneut.
- Halten Sie die Taste **RUNTER** erneut gedrückt, bis wieder Zahlen auf dem Display erscheinen, dann ist die Einstellung abgeschlossen.

Empfindlichkeitsgrade:

- '**10.5**' = 10 kg (empfindlichste)
- '**10.6**' = 15 kg
- '**10.7**' = 20 kg (weniger empfindlich)

8. Speichern von Speicherplätzen

- Stellen Sie den Tisch mit den **HOCH/ RUNTER** Tasten auf die gewünschte Höhe ein.
- Drücken Sie die **M**-Taste und nachdem der Text „S“ erscheint, drücken Sie die zu speichernde Nummer (Tasten **1-4**).
- Die Höhe wurde gespeichert.
- Die neu gespeicherte Höhen überschreiben immer den vorherigen Wert, ein Löschen ist nicht notwendig.

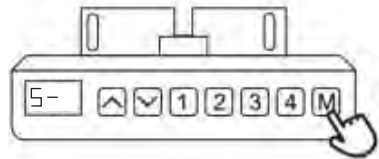

Warum ist es sinnvoll, verschiedene Ebenen zu speichern?

- Mehrere Benutzer können per Knopfdruck auf ihre eigenen Einstellungen zugreifen.
- Unterschiedliche Arbeitsabläufe erfordern unterschiedliche Höhen.
- Um ein praktisches und schnelles Höhenniveau zu erreichen.

BENUTZEN SIE DEN TISCH VORSICHTIG, UND ACHTEN SIE DARAUF, DAß SICH KEINE HINDERNISSE IN SEINER UMGEBUNG BEFINDEN, DIE DIE BEWEGUNG DES TISCHES BEHINDERN KÖNNTEN. (WÄHREND DER TISCH BEWEGT WIRD, SIND KEINE HINDERNISSE IN IHRER UMGEBUNG)


Der Antikollisionssensor befindet sich im BEDIENFELD

Das Bedienfeld und die angeschlossenen Kabel müssen sicher befestigt sein. Hängende Kabel und eine falsch montierte Steuereinheit können die Antikollisionsfunktion während der Tischbewegung aktivieren!

Die Stoßempfindlichkeit in der mittleren Zone des Tisches (Zone2) ist geringer als in der Nähe der Tischbeine (Zonen 1 und 3).

Zone Empfindlichkeit

1	10 kg
2	20 kg
3	10 kg

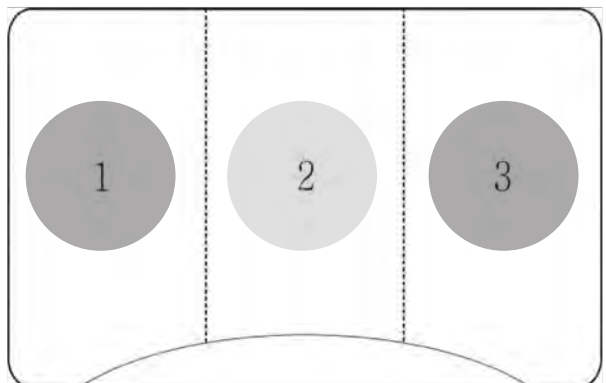

Fehlerbehebung

- Überprüfen Sie die Kabelverbindungen, Befestigungen.
- Die Kabel dürfen nicht durchhängen, da dies die Antikollisionsfunktion auslösen könnte.
- Ziehen Sie das Netzkabel ab und stecken Sie es wieder ein.
- Tauschen Sie die Anschlüsse der Tischbeinen in dem Steuerungsgerät um.
- Wenn sich der Tischgestell nur nach unten bewegt, führen Sie das Reset-Verfahren durch.
- Wenn E07-E09 Fehlercode auftreten, führen Sie die Rückstellung durch.
- Überprüfen Sie, ob das Steuerungsgerät ordnungsgemäß an der Verstärkungsschiene befestigt ist. (das Bewegen des Steuerungsgerätes kann den Kollisionssensor aktivieren)
- Wenn der Tischgestell ein knackendes Geräusch macht überprüfen Sie die Schraubverbindungen. (Die richtige Schrauben für den Tischgestell ist M6x10 mm)

Weitere Unterstützung:
info@ergobuero.de